NORWAY

SIDE-BY-SIDE KJØLESKAP

BRUKERVEILEDNING OG INSTALLASJON

INNHOLD

ADVARSEL OMSIKKERHET.....2

DRIFTSINSTRUKSJONER
INSTALLERE KJØLESKAPE 4
HOVEDFUNKSJONER 4
KONTROLLPANEL 5
DIGITALT PANEL 7
TEMPERATURKONTROLL 8
DISPENSER FOR IS OG KALDT VANN 8
HYLLER OG BEHOLDERE 9
VELEDNING FOR HVORDAN DU OPPBEVARER MAT 10
Veiledning for CoolSelect Zone™-SKUFF 12
FJERNE TILBEHØR FOR FRYSER 14
FJERNE TILBEHØR FOR KJØLESKAP 14
BEVERAGE STATION™(valgfri) 14
RENGJØRING AV TILBEHØR 15
SKIFTE UT DET INNVENDIGE LYSET 16
VANNFILTER 17
DØRER 17

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER
INSTALLERING AV KJØLESKAPET 18
FJERNE FRONTBENDEKSELET 19
FJERNE KJØLESKAPSDØRENE 19
SETTE PÅ KJØLESKAPSDØRENE IGJEN 22
JUSTERE KLARINGEN MELLOM DØRENE 25
SJEKKE VANNDISPENSER-LEDNINGEN 27
INSTALLERE VANNDISPENSER-LEDNINGEN 28
PROBLEMLØSING 33

Vinn når du registrerer ditt produkt på www.samsung.com/global/register

DA99-00494H REV(0.8)

ADVARSLER OM SIKKERHET

ADVARSEL

- Før du tar i bruk apparatet, må du lese nøye gjennom denne veiledningen og oppbevare den til senere bruk.
- På grunn av at de følgende driftsinstruksjonene gjelder for forskjellige modeller, kan egenskapene for ditt kjøleskap være litt forskjellige fra de som beskrives i denne veiledningen
- Apparatet skal ikke brukes av barn eller funksjonshemmede uten påsyn av voksne.
- Barn må passes på for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressoretiketten bak på apparatet og merkeetiketten inni kjøleskapet for å se hvilket kjølemiddel som brukes i ditt kjøleskap.

BRUKTE FORSIKTIGHETS-/ ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	Angir at det er fare for død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG	Angir at det er fare for skade på person eller materiale.

ANDRE BRUKTE SYMBOLER

	Står for noe du IKKE må gjøre.
	Står for noe du IKKE må demontere.
	Står for noe du IKKE må røre.
	Står for noe du må følge.
	Angir at du må ta støpselet ut fra stikkontakten.
	Betyr at det trenges jording for å forhindre elektrisk støt.
	Det anbefales at dette avsnittet tas hånd om av en serviceperson.

ADVARSLER

Ikke sett flere apparat i en flerkontakt.
- Dette vil kunne forårsake overoppheting og brannfare.

Sjekk at strømkontakten ikke trykkes flat eller skades bak kjøleskapet.
- En skadet strømkontakt kan overopphetes og forår sake brann.

Ikke bøy strømledningen for mye eller sette tunge ting på den.
- Dette utgjør brannfare. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut øyeblikkelig av fabrikanten eller dens serviceagent.

Ikke sprøyt vann direkte på kjøleskapets innside eller utside.
- Det er fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke sprøyt antennelig gass i nærheten av kjøleskapet.
- Det er eksplosjons- eller brannfare.

Ikke sett inn støpselet med våte hender.
- Du kan få elektrisk støt.

Ikke sett en beholder med vann på kjøleskapet.
- Hvis det søles vann, er det fare for brann eller elek trisk støt.

Ikke installer kjøleskapet på et fuktig sted eller et sted hvor det kan komme i kontakt med vann.
- Forringet isolasjon på elektriske deler kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke oppbevar flyktige eller antennelige stoffer i kjøleskapet.
- Oppbevaring av benzen, tynningsmiddel, alkohol, eter, flytende gass og andre slike produkter vil kunne forårsake eksplosjoner.

Du må ikke demontere eller reparere kjøleskapet selv.
- Du risikerer å forårsake brann, feilfunksjoner og/eller personskade.

Ta støpselet ut av stikkontakten før du skifter det innvendige lyset i kjøleskapet.
- Ellers er det fare for elektrisk støt.

Hvis du ønsker å kvitte deg med kjøleskapet/fryseren, kan du kaste det etter å ha fjernet dørene og pakningene først.
- Dette må du gjøre slik at det ikke er mulig for et barn å bli fanget inni det.

Kjøleskapet skal være jordet.
- Du må jorde kjøleskapet for å forhindre avledningsstrøm eller elektriske støt forårsaket av overledning fra kjøleskapet.

Aldri bruk gassledninger, telefonledninger eller andre potensielle belysningsstenger som jording.
- Feil bruk av jordingskontakten kan forårsake elektrisk støt.

ADVARSEL

- Hold lufteåpningene i apparatets ramme eller innfatningsstruktur fri for tilstopning.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre midler for å påskynde avisningsprosessen, utenom de som anbefales av fabrikanten.
- Ikke skad kjølekretsen.
- Ikke bruk elektroapparater inni kjøleskapet/fryseren, unntatt hvis de er av en type som anbefales av fabrikanten.

FORSIKTIG

Ikke overfyll kjøleskapet med mat.
- Når du åpner døren, kan matvarer falle ut og forårsake personskade eller materialskade.

Ikke sett flasker eller glassbeholdere i fryseren.
- Når innholdet fryser, kan glasset knuses og forårsake personskade.

Hvis veggkontakten er løs, må du ikke sette inn støpselet.
- Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Ikke ta ut støpselet ved å dra i det.
- Hvis det er skade på ledningen, vil dette kunne forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av fabrikanten, en godkjent serviceagent eller kvalifisert servicepersonale.

Ikke oppbevar ting oppe på apparatet.
- Når du åpner eller lukker døren kan ting falle ned og forårsake personskade og/eller materialskade.

Ikke oppbevar apotekvarer, vitenskapelige materialer eller temperaturfølsomme produkter på kjøleskapet.
- Produkter som påkrever strenge temperaturkontroller må ikke lagres i kjøleskapet.

Ikke la barn henge på døren. Dette kan føre til alvorlig skade. Hvis du kjenner lukten av farmasøytvarer eller røyk, må du ta ut støpselet øyeblikkelig og ta kontakt med ditt SAMSUNG Electronics servicesenter.

Ikke berør innsideveggene i fryseren eller varer lagret i fryseren med våte hender.
- Dette kan føre til frostskade.

Ikke før hendene dine inn i bunnområdet under apparatet.
- Eventuelle skarpe kanter vil kunne forårsake personskade.

Aldri sett fingre eller andre gjenstander inni dispenserhullet og isgliderennen. Det kan forårsake personskade eller materialskade.

De kjølemidlene som brukes er enten R600a eller R134a. Sjekk kompressoretiketten på baksiden av apparatet og merkeetiketten inni kjøleskapet for å se hvilket kjølemiddel som brukes i ditt kjøleskap.

FORSIKTIG

Kjølemiddelet som brukes i kjøleskapet/fryseren og gassene i isolasjonsmaterialet krever spesielle kasseringsprosedyrer. Sikre at ingen av rørene på baksiden av apparatet er skadet før kassering.

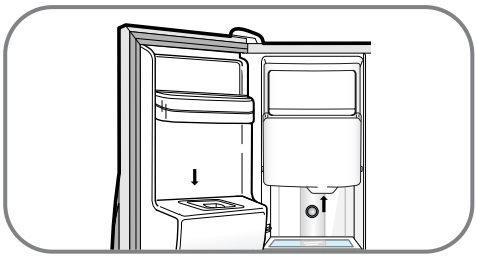

Ikke bruk en våt eller fuktig klut når du gjør ren støpselet. Fjern eventuelle fremmedlegemer eller støv fra støpseltappene.
- Ellers er det brannfare.
- Hvis kjøleskapet frakobles fra strømnettet, må du vente i minst fem minutter før du setter i støpselet igjen.

Hvis kjøleskapet ikke brukes over en lengre periode, må du ta ut støpselet.
- Forringelse i isolasjonen kan forårsake brann.

Apparatet skal ikke brukes av små barn eller funksjonshemmede uten tilsyn. Det må holdes tilsyn med små barn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Ikke sett utstyret i direkte sollys.

Apparatet må settes slik at støpselet er tilgjengelig etter installasjonen.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av fabrikanten, en godkjent serviceagent eller kvalifisert servicepersonale.

Dette apparatet inneholder en liten mengde isobutan kjølemiddel (R600a), en naturgass med høy miljøkompatibilitet som dessuten også er lettantennelig. Når du transporterer og installerer apparatet, må det sørges for at ingen deler av kjølekretsen skades.

Kjølemiddelsprut ut av rørene kan antenne eller forårsake øyeskade. Hvis det oppspores lekkasje, må det unngås nakne flammer eller potensielle antennelseskilder og luft i rommet hvor apparatet befinner seg i flere minutter.
- For å unngå at det dannes en antennelig gass-luftblanding hvis det oppstår lekkasje i kjølekretsen kan størrelsen på rommet hvor apparatet befinner seg, avhenge av mengden kjølemiddel som brukes. Rommet må ha en størrelse på 1m³ for hvert 8. g R600a kjølemiddel inne i apparatet. Mengden kjølemiddel i akkurat ditt apparat vises på merkeplaten inne i apparatet.
- Sett aldri i gang et apparat som viser tegn på skade. Hvis du er i tvil, ta kontakt med forhandleren.

INSTALLERE KJØLESKAPET

Så snart du har utført følgende trinn, vil kjøleskapet ditt være helt operasjonelt. Hvis ikke må du sjekke strømtilførsel og el-kilde. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med ditt SAMSUNG servicesenter.

1 Sett kjøleskapet på et passende sted med rimelig avstand mellom veggen og kjøleskapet.
(Se installasjonsinstruksjonene i denne veiledningen)

2 Når kjøleskapets støpsel er satt i, skal det innvendige lyset komme på når du åpner dørene.

3 Sett temperaturkontrollen på den kaldeste temperaturen og vent i én time. Fryseren skal bli litt kald og motoren skal gå jevnt.

4 Så snart kjøleskapstemperaturen er tilstrekkelig lav, kan du oppbevare mat i kjøleskapet. Etter at du har startet kjøleskapet, tar det noen få timer å oppnå egnet temperatur.

HOVEDFUNKSJONER

Dobbelt kjølesystem
- Kjøleskapet og fryseren har to kjøleelement. Med dette uavhengige systemet, kjøles fryseren og kjøleskapet hver for etter behov, og er derfor mer effektive. Matlukt fra kjøleskapet påvirker ikke mat i fryseren pga. atskilt luftstrømsirku lasjon.

Flerluftstrøms-system
- Det sirkulerer kaldluft gjennom mange lufteåpninger på hvert hyllenivå. Dette gir jevn fordeling av kjølingen inni skapene slik at maten holdes fersk lenger.

Døralarm
- En pipelyd minner deg på om at døren er latt stå åpen.

Høy fuktighet for ferskere mat
- Du kan holde mat, frukt og grønnsaker ferske lenger fordi kjøleskapet ditt har sterkt fuktet kald luft. Dette kan være opptil fire eller fem ganger mer effektivt enn et vanlig kjøleskap.

Energisparende kjøleskap/fryser
- Strømforbruket er minimalt pga. at kaldluften fordeles atskilt til kjøleskapet og fryseren.

Raskere nedkjølingstid
- Effektfrysingsfunksjonen gjør at du kan fryse ned mat raskere.

Rikelig tilførsel på is og kaldt vann
- Is- og vanndispenseren gir is og kaldt vann til enhvertid.

Beverage Station (valgfri)
- Du behøver ikke å åpne hoveddøren for å få tilgang til mat som brukes ofte i det ekstra kjølerommet. Dette sparer tid og penger.

Luktfjerner (valgfri)
- Gjenbrukbar luktfjerner som gir kjøleskapet frisk luft og gjør det luktfritt.

CoolSelect Zone™-skuff (skuff med temperaturvalg) (valgfri)
- Brukeren kan velge knappene Quick Cool (rask nedkjøling), Thaw (tining) og Select (valg) for rask frysing, tining og kjøling. Velg Soft Freeze (lett nedfrysing), Cool (nedkjøle) eller Chill (fryse) for å kontrollere skuf fens temperatur.

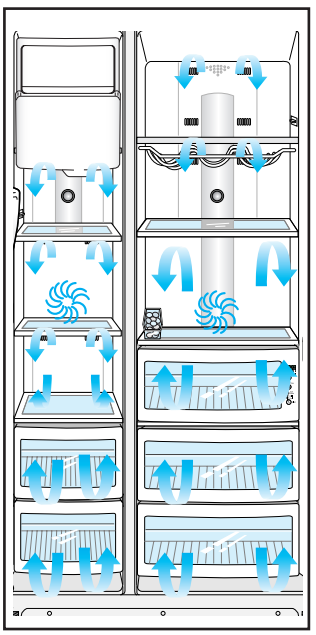

MERK Denne bruksveiledningen gjelder for mange modeller. Egenskapene for ditt apparat kan være litt forskjellige fra de som er beskrevet i denne veiledningen.

KONTROLLPANEL

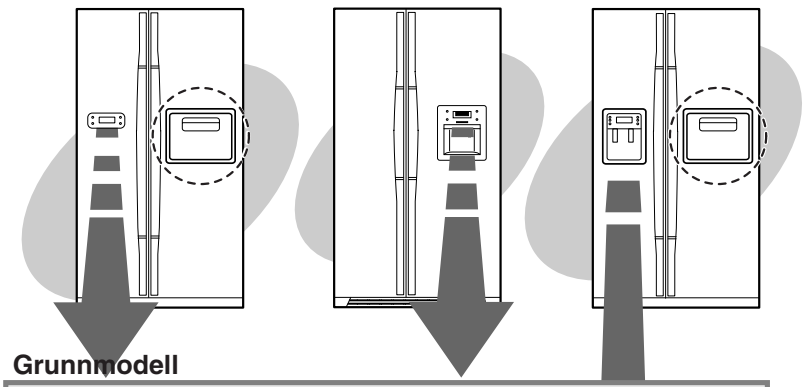

Grunnmodell

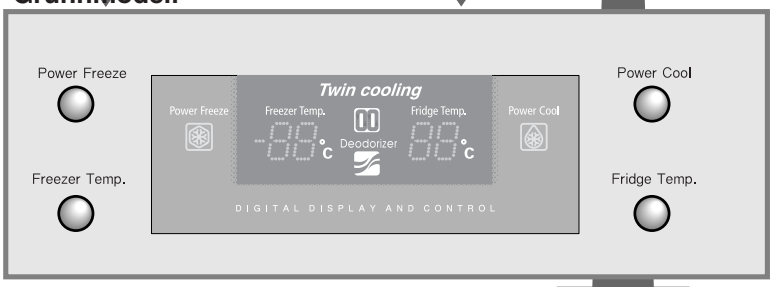

Dispensermodell

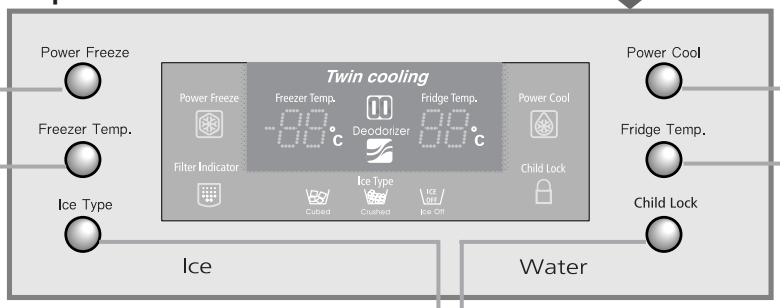

FREEZER TEMP. (frysertemp.-)KNAPP
For å stille frysertemperaturen trykker du på knappen flere ganger for å endre den stilte temperaturen i ekvens mellom -14 °C og -25 °C

FRIDGE TEMP. (KJØLESKAPSTEMP.-) KNAPP
For å stille kjøleskaptemperaturen trykker du på knappen flere ganger for å endre den stilte temperaturen i sekvens mellom 7 °C og 1 °C.

POWER FREEZE (effekt-fryse-) KNAPP
Setter fart på nedfrysingsprosessen i fryseren.

ICE TYPE (istype-) KNAPP
Bruk denne knappen for å velge Cubed (isbiter) eller Crushed Ice (knust is) eller Ice off (is av).

POWER COOL (EFFEKTKJØLE-) KNAPP
Speeds up the cooling process in the refrigerator

CHILD LOCK KNAPP
Når barnelåsknappen trykkes inn i 3 sekunder starter barnelåsindikatoren med en hørbar tone. Når barnelåsindikatoren er på kan ikke noen innstillinger endres unntatt isvalgsknappen, og alle lamper er slukket unntatt isvalgslampen og barnelåsindikatoren. Denne funksjonen hindrer at barn eller kjæledyr kan endre innstillingene ved et uhell. Hvis du vil fjerne sperringen av innstillingsfunksjonene, holder du denne knappen nede i 3 sekunder igjen.
Denne knappen har en annen funksjon. Når denne knappen holdes nede i 3 sekunder [indikatorlampen for sperring slås på], slås varmeelementet for kondenskontroll av samtidig. Hvis det oppstår kondens rundt dekselet for dispenseren eller drikkestasjonen (beverage station) med denne funksjonen, holder du denne knappen nede igjen i 3 sekunder. Da slås lyset av, kondenskontroll-funksjonen utføres og sperringen for alle tastene fjernes samtidig.

KONTROLLPANEL

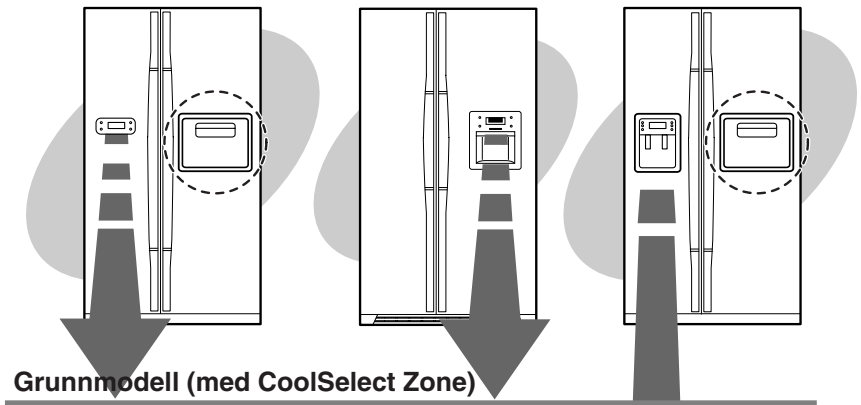

Grunnmodell (med CoolSelect Zone)

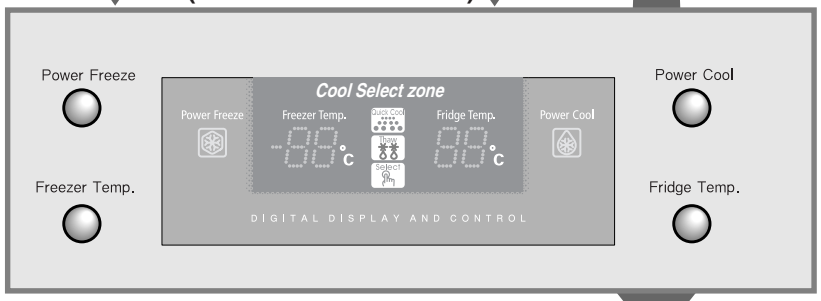

Dispensermodell (med CoolSelect Zone)

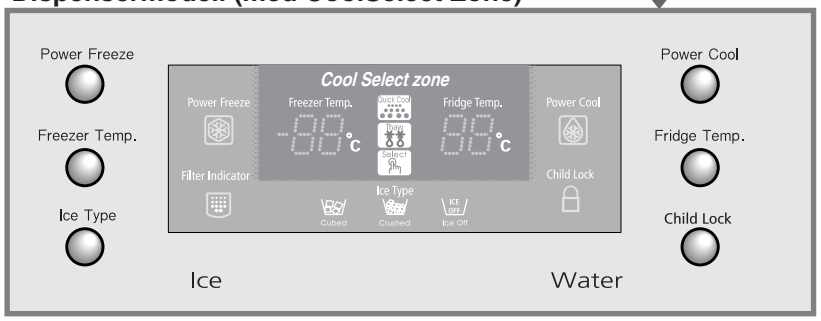

DIGITALT PANEL

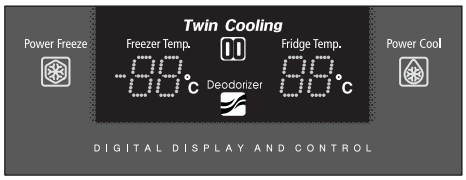

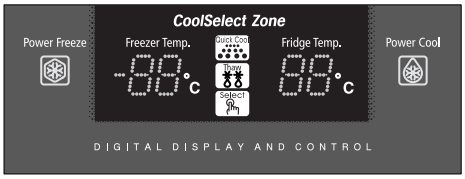

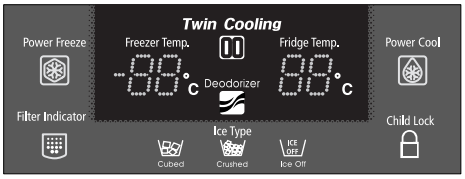

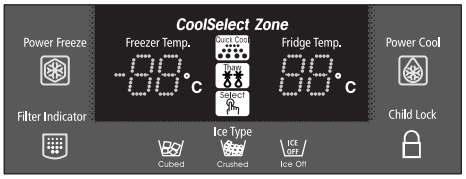

Freezer Temp. (frysertemp.) Angir den aktuelle frysertemperaturen.
Fridge Temp. (kjøleskaptemp.) Angir den aktuelle kjøleskapstemperaturen.
Quick Cool, Thaw, og Select viser status for CoolSelect Zone™-skuff.

Power Freeze (effektfrysing)

- Dette lyset er på når du trykker på knappen Power Freeze. Trykk på denne knappen for å få fryseren raskt tilbake til den satte temperaturen.
- Hvis du trenger mye is, kan du få is raskere.
- Trykk på knappen igjen for å oppheve Power Freezer-modus.

Power Cool (effektkjøling)

- Dette lyset er på når du trykker på knappen Power Cool. Trykk på knappen for å få kjøleskapet raskt tilbake til den satte temperaturen.
- Trykk på knappen igjen for å oppheve Power Cool-modusen.

Deodorizer (luktfjerner)

- Dette lyset angir at den resirkulerbare luktfjerneren er i drift.
- Resirkuler cellepatronen én eller to ganger i året (se avsnittet “Rengjøring av tilbehør”).

Cubed Ice, Crushed Ice og Ice Off

- Trykk på knappen Ice Type i sekvens for å velge isbiter, knust is eller Is av for å stanse isfabrikasjonen.
- Et lyst ikon angir den isstatusen som er i drift nå.

Filter Indicator (filterindikator)

- Når det grønne lyset går over til oransje, må du skifte ut vannfilteret. Hvis indikatoren er rød, anbefales det sterkt å skifte det ut raskt.
- Når vannfilteret er skiftet ut, tilbakestiller du indikatoren ved å trykke på knap pene Ice Type og Child Lock (barnelås) knappene samtidig i 3 sekunder.
- Hvis du vil slå denne indikatoren av, trykker du på istype- og barnelåsknappene samtidig i 5 sekunder.

TEMPERATURKONTROLL

Fryser
- Frysertemperaturen kan stilles mellom -14 °C og -25 °C.
- Trykk på knappen Freezer Temp. flere ganger til den ønskede innstillingstemperaturen vises i temperaturdisplayet.
- Temperaturdisplayet endres i sekvens mellom -14 °C og -25 °C. Når displayet når 14 °C, går det tilbake til -25 °C.
- Etter fem sekunder, vender displayet tilbake til den aktuelle frysertemperaturen. Enheten vil da virke slik at den jus teres til den nye ønskede temperaturen.

Kjøleskap
- Kjøleskaptemperaturen kan stilles mellom 7 °C og 1 °C.
- Trykk på Fridge Temp. knappen flere ganger til ønsket temperatur vises i temperaturdisplayet.
- Temperaturdisplayet endres i sekvens og går tilbake på samme måte som fryseren.

ADVARSEL
- Når iskrem oppbevares over -15 °C i fryseren, kan den smelte.
- Temperaturen i fryseren eller kjøleskapet stiger ved hyppige åpninger, når det settes inn varm mat. Dette kan føre til at det digitale displayet blinker. Det digitale displayet stanser å blinke når fryseren og kjøleskapet går tilbake til normal temperatur.

IS-og KALDVANNSDISPENSER

Ismaskin (grunnmodell)

- Dra ut isskuffen.
- Tilføy vann til det når opp til vann-nivåindikatoren.
- Sett isskuffen tilbake på plass.

Isdispenser
Ismaskinen produserer 10 isbiter i gangen og ca. 120 isbiter pr. dag automatisk. Denne mengden kan påvirkes av faktorer som f.eks. frysertemperatur, effektfrysefunksjonen og antall døråpninger. Når kjøleskapet ditt er tilkoblet, velges isbitmodusen automatisk.

Trykk på knappen Ice Type for å velge typen is:

- Isbiter

Isbiter

- Knust is



Knust is

- Ingen is

MERK Hvis isen forblir i isbøtten, oppnås det isbiter.

Trykk på isdispenserarmen med en kopp
- Sett en kopp på linje med dispenserarmen for å forhindre at det spretter ut is.

Vanndispenser
Vannbeholderens kapasitet er på ca. 1.2 l

Kaldt vann
- Trykk på vanndispenserarmen med en kopp.
- Hvis du akkurat har installert kjøleskapet, må du kaste de første seks glassene med vann for å spyle vekk urenheter i vannforsyningssystemet.

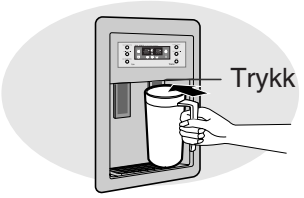

ADVARSEL Hvis du skal på lang ferie eller forretningsreise og du ikke kommer til å bruke vann- eller isdispenserene, lukker du vannventilen. Ellers kan vannet forårsake lekkasje.

ADVARSEL Aldri sett fingrene eller andre gjenstander inn i dispenseråpningen. Det kan forårsake skade.

HYLLER OG BEHOLDERE

FRYSER

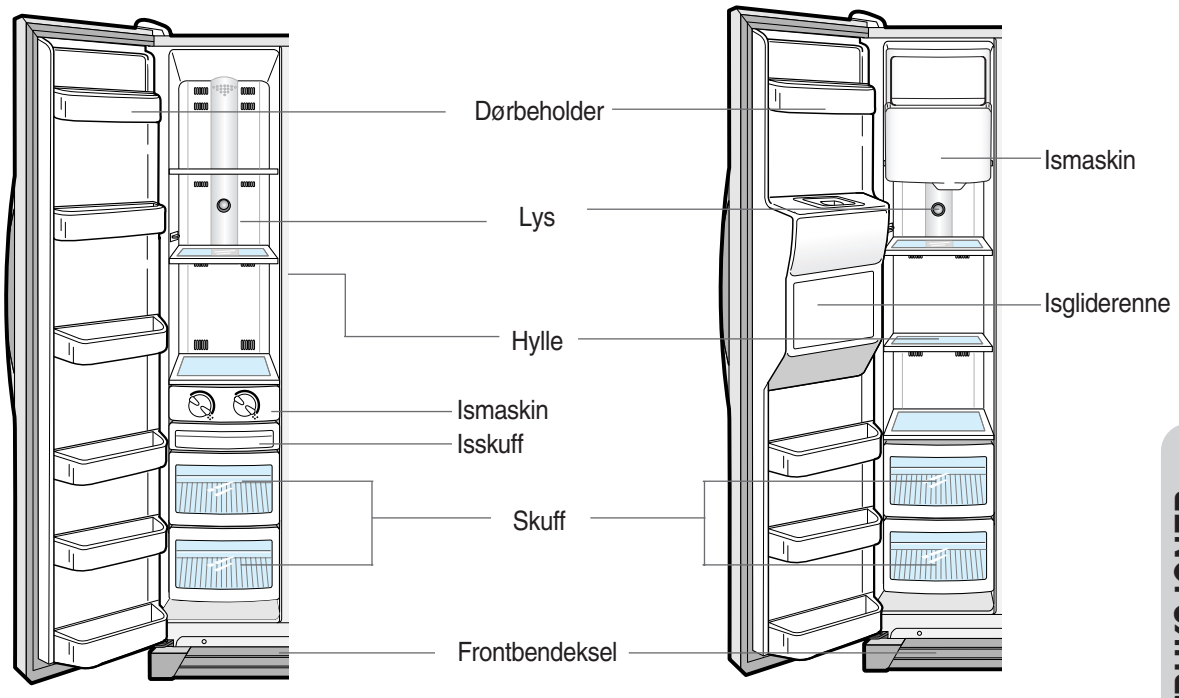

Grunn modell

Med is- og vanndispenser modell

KJØLESKAP

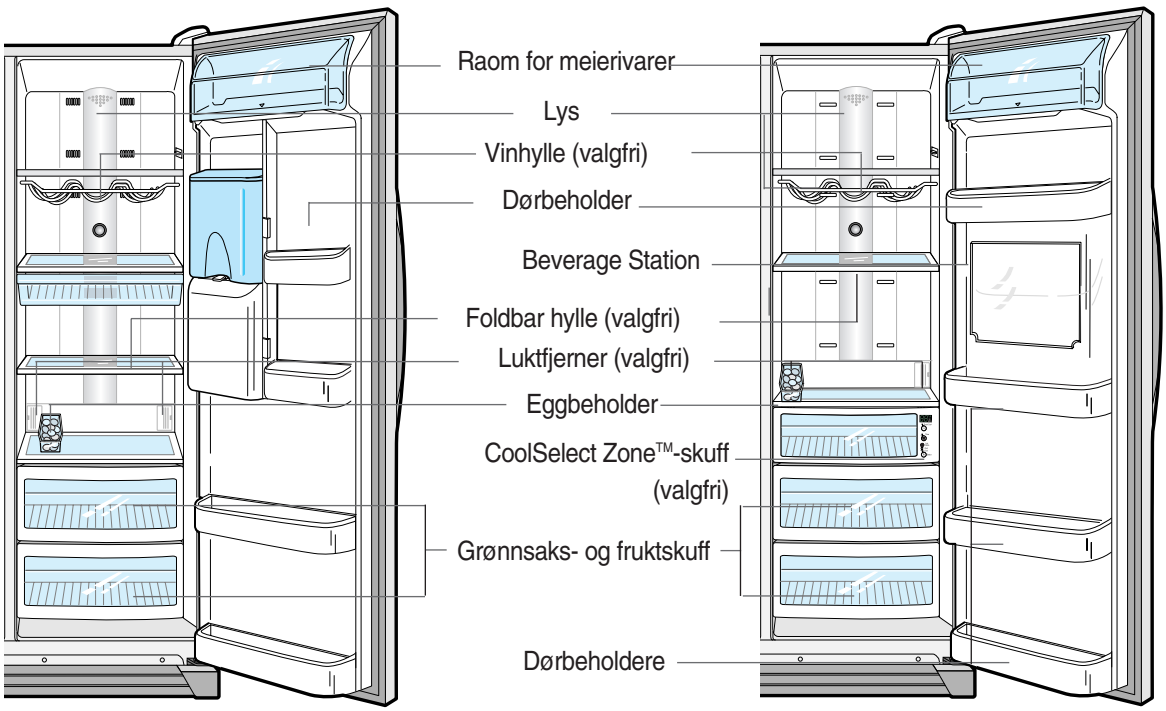

VEILEDNING FOR OPPBEVARING AV MAT

For å få mer plass for mat kan skuffer og ismaskin fjernes.

OPPBEVARING AV FROSSEN MAT I FRYSER

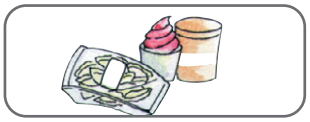

1 **Hylle av termisk herdet glass**
• Kan brukes til å oppbevare alle typer frossen mat.

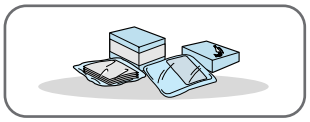

2 **Dørbeholder**
• Kan brukes til små pakker med frossen mat.

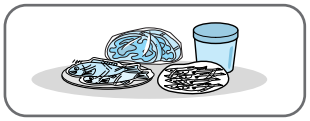

3 **Plastskuff**
• Kan brukes til å oppbevare kjøtt og tørre matvarer. Oppbevart mat bør pakkes skikkelig inn med folie eller andre enede innpakkingsmaterialer eller beholdere.

4 **Isgliderenne (valgfri)**

ADVARSEL

Ikke sett fingrene eller hendene dine eller andre egnede gjenstander i gliderennen eller ismaskinspannet, ettersom dette vil kunne føre til person- eller materialskade.

VEILEDNING FOR OPPBEVARING AV MAT

OPPBEVARING AV NEDKJØLT MAT I KJØLESKAP

5 **Tett hylle av termisk herdet glass**
- Kan brukes for alle typer nedkjølt mat.
- Sikker og knusebestandig.
- Runde merker på glassoverflaten er et normalt fenomen.

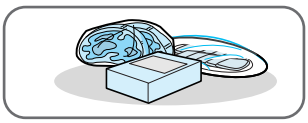

6 **Foldbar hylle (valgfri)**
- Hvis du trenger mer plass i høyden for høye ting.
  Sett opp hyllens front forsiktig og deretter bakover slik at den foldes.
  Du kan bruke hyllen i denne stillingen slik at du kan oppbevare høyere ting.

7 **CoolSelect Zone™-skuff (valgfri)**
- Gjør at smaken på maten opprettholdes og den holdes frisk lenger.
  Bruk denne til å oppbevare ost, kjøtt, fjærfe, fisk eller annen mat som forbrukes raskt.

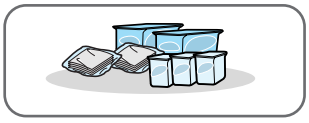

8 **Frukt- & grønnsakskuff (øvre og nedre)**
- Brukes til å oppbevare frukt og grønnsaker.
- Denne skuffen er lufttett. Optimert fuktighetskontroll-design bidrar til å konservere de oppbevarte grønnsakene og fruktenes ferskhet.

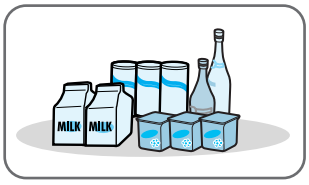

9 **Rom for meierivarer**
- Kan brukes til å oppbevare smør, margarin og ost.

10 **11** **Dørbeholdere**
- Kan brukes til å oppbevare mat i små emballasjer, som f.eks. melk og yoghurt.

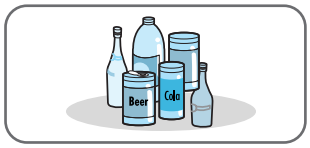

12 **Beverage Station (valgfri)**
- Kan brukes til å oppbevare ofte brukte ting, som f.eks. drikker på boks og snacks, og gjør at du kan få tilgang på disse tingene uten å åpne kjøleskapsdøren.

FORSIKTIG

Flasker må settes tett sammen slik at de ikke faller ut.

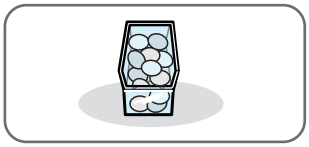

13 **Eggbeholder**
- Sett eggene i beholderen og plasser dem på hyllen.

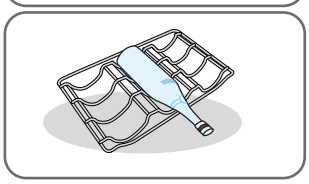

14 **Vinhylle (valgfri)**
- Legg vinflaskene dine på hyllen for å opprettholde vinsmaken.

ADVARSEL

- Hvis du planlegger en lang ferie, bør du tømme kjøleskapet og slå det av. Tørk av fuktighet fra innsiden og la dørene stå åpne. Ellers kan det utvikles lukt og mugg.
- Hvis modellen har en CoolSelect zone (område med forskjellig kjøling), må du ikke sette inn en hylle på denne skinnen, da vil hyllen støte mot drikkestasjonens deksel og dette dekselet kan da brytes i stykker.

Ikke bruk denne skinnen i modeller med CoolSelect zone.

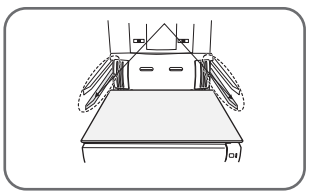

VEILEDNING for CoolSelect Zone™-skuff

“Select” knapp (valgfri)

1 **Soft Freeze (lett nedfrysing)**

- Når “Soft Freeze” er valgt, viser temperaturen på det digitale displayet -5°C uansett temperatur som er satt i kjøleskapet.
- “Soft-Freeze” -temperatur bidrar til å holde kjøtt og fisk ferske lenger.
- Du kan enkelt kutte kjøtt uten at det drypper.

2 **Chill**

- Når “Chill” er valgt, holdes temperaturen i CoolSelect Zone™-skuffen på -1°C uansett temperatur som er satt i kjøleskapet.
- “Chill-temperatur bidrar til å holde kjøtt eller fisk ferske lenger.

3 **Cool**

- Når “Cool” er valgt, er temperaturen den samme som den satte temperaturen i kjøleskapet. Det digitale panelet viser den samme temperaturen som den på displaypanelet.
- The CoolSelect Zone™-skuffen gir ekstra kjøleskapplass.

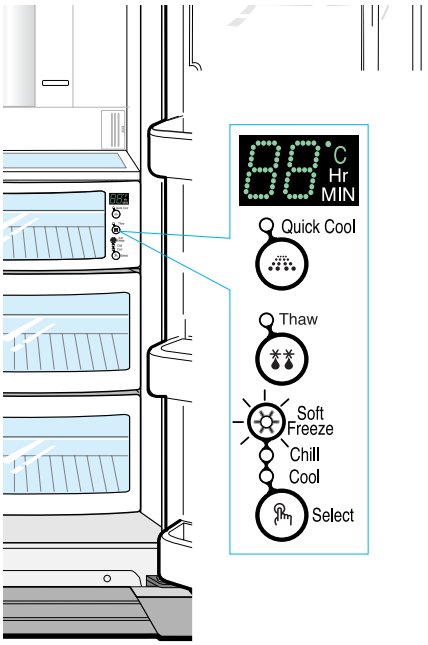

VEILEDNING for CoolSelect Zone™-skuff

“Quick Cool” (rask nedkjøling)-knapp

- Du kan bruke funksjonen Quick Cool med CoolSelect Zone™.
- “Quick Cool” gjør at du kan kjøle ned 1~3 drikker på boks innen 60 min.
- Hvis du vil oppheve dette alternativet, trykk på knappen “Quick Cool” igjen. CoolSelect Zone™ går tilbake til den forrige temperaturen.
- Når “Quick Cool” avsluttes, går den tilbake til “Cool” temperaturinnstilling.

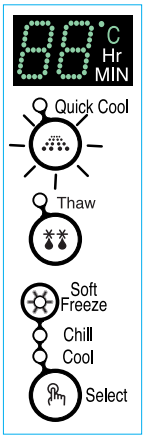

MERK Nedkjølingstiden kan variere avhengig av typen drikke.

ADVARSEL For alternativet “Quick Cool”, bør mat som oppbevares i CoolSelect Zone™-skuffen fjernes.

“Thaw”-knapp

- Dryppingstap og kvalitetsforringelse av kjøtt reduserer matens ferskhet.
- Etter at “Thaw” er valgt, tilføres det varm og kald luft vekselsvis inn i CoolSelect Zone™-skuffen.
- Avhengig av matens vekt, kan opptiningstiden velges mellom 4 t, 6 t, 10 t, og 12 t sekvensielt.
- Når “Thaw” er avsluttet, går displayet CoolSelect Zone™tilbake til “chill”.
- Når ”Thaw” er ferdig er det ikke noen kraft i kjøttet og det er halvfrossent og lett å skjære.
- Hvis du vil oppheve dette alternativet, trykk på hvilken som helst knapp unntatt “Thaw”.
- Tilnærmet opptiningstid for kjøtt og fisk vises under. (Basert på en tykkelse på 1 tomme)

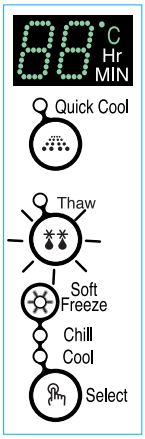

Opptiningstid	4 timer	6 timer	10 timer	12 timer
Vekt	400 g	600 g	800 g	1000g

MERK Opptiningstiden kan variere avhengig av kjøttets og fiskens tykkelse. Vekten over tilsvarer den totale vekten for mat i CoolSelect Zon™-skuffen. Eks.: Den totale opptiningstiden for 400 g frossent oksekjøtt og 600 g frossen kylling vil være på 10 timer.

ADVARSEL Med alternativet “Thaw”, bør mat som oppbevares i CoolSelect Zone™-skuffen fjernes.

FJERNE FRYSERTILBEHØRET

1 **Hylle av termisk herdet glass**
- Dra hyllen ut så langt som mulig. Løft den deretter opp og ta den ut.



2 **Dørbeholdere**
- Hold dørbeholderen i begge hender og løft den deretter opp.



3 **Skuffer**
- Ta ut skuffen ved å dra den ut og løfte den litt opp.



4 **Ismaskin og skuff**
- Fjern isskuffen ved å dra den mot deg.
  Fjern deretter ismaskinen (bare grunnmodell).



5 **Ismaskinspann (valgfri)**
- Fjern spannet ved å løfte det opp og dra det ut.

6 **Frontbendeksel**
- Åpne fryser- og kjøleskapdørene, fjern de tre skruene og løsne dekselet.
- For å sette på plass bendekselet igjen plasserer du det i stilling igjen og strammer de tre skruene.

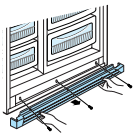

❊ Bare fjern bendekselet hvis det er strengt nødvendig.

MERK
- Ikke bruk for mye kraft når du demonterer dekselet, ellers vil du kunne forårsake skade.

FJERNE KJØLESKAPTILBEHØRET

1 **Hylle av termisk herdet glass**
- Dra hyllen ut så langt som mulig. Løft den deretter opp og fjern den.

2 **Dørbeholdere**
- Hold dørbeholderen i begge hender og fjern den ved å løfte den opp.

3 **Deksel og skuff for fersk frukt & grønnsaker**
- Fjern rommet ved å holde i håndtaket samtidig som du drar rommet mot deg og løfter det litt opp.
- Fjern dekselet ved å dra det mot deg.

4 **Vinhylle (valgfri)**
- Ta ganske enkelt tak i hyllen og dra den mot deg.

BEVERAGE STATION™ (valgfri)

For å få tilgang til det ekstra kjølerommet holder du rommets dørhåndtak og drar det ned.
- Det ekstra kjølerommet gir deg ekstra komfort ettersom du ikke trenger å åpne hoveddøren på kjøleskapet. Dessuten sparer du energi.

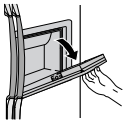

Det anbefales at du bruker det ekstra kjølerommet for ofte brukt mat som f.eks. drikker.

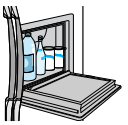

Når døren åpnes, kan den brukes som et brett for forskjellige gjenstander, f.eks. drikkeflasker og glass.
- Du må ikke skrape opp dørens overflate.

ADVARSEL
- Før du fjerner fryser- og kjøleskapstilbehør, må du flytte den oppbevarte maten til et annet sted.
- Drikkestasjonens dør må aldri fjernes.
  Beverage Station™ kan ikke fungere uten døren.
- Når du lukker drikkestasjonens dør, må du passe på at du ikke setter fingrene eller hendene i en slik stilling at de kan klemmes eller skades.
- Hvis du bruker den åpnede døren som brett, må du ikke sette tunge gjenstander på det.
- Du må ikke la barn henge på døren, pga. fare for person- eller materialskade.

RENGJØRE TILBEHØRET

Innsiden
- Rengjør tilbehøret med et mildt vaskemiddel. Tørk deretter med en tørr klut.
- Etter at du har vasket tilbehøret, må du sjekke om det er tørt før du tar det i bruk igjen.

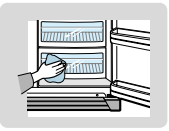

Utsiden
- Tørk av frontkontrollpanelet med en ren klut.
- Dørene og håndtakene bør rengjøres med et mildt vaskemiddel og en klut. Tørk dem med en ren klut.
- Utsiden bør poleres én eller to ganger i året.

Bakside
- Bruk støvsuger til å fjerne støv én eller to ganger i året.

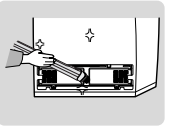

Is- og vanndispenser og avløpsrist (valgfri)
- Bruk en fuktig klut til å rengjøre is- og vanndispenseren. Tørk den deretter med en tørr klut.
- Hold is- og vanndispenseren og avløpsristen tørre.

Beverage Station (valgfri)
- Bruk en fuktig klut til å rengjøre det ekstra kjølerommet. Tørk deretter av det med en tørr klut.

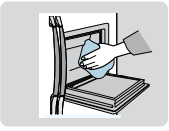

Gummidørpakninger
- Hvis gummidørpakningene er skitne, lukkes ikke døren skikkelig og kjøleskapet og fryseren vil ikke fungere skikkelig. Rengjør de med et mildt vaskemiddel og en fuktig klut. Tørk deretter av dem med en tørr klut.

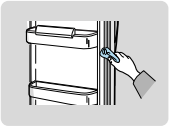

MERK
- Når du gjør ren apparatet eller hvis du ikke kommer til å bruke det over lengre tid, tar du ut støpselet og lar dørene stå åpne og holder apparatet tørt.
- Ikke rengjør det ved å sprøyte vann på det.
- Ikke rengjør det med benzen, tynningsmiddel eller bilrensemiddel.

GJØRE RENT TILBEHØRET

Luftfjerner (valgfri)

- Fjern dekselet med et flatt skrujern som vist
- Ta patronen ut av dekselet og gjennombløt det i rent, varmt vann i minst 4 t. Tørk patronen i sollys i minst 8 t i fri luft.
- Gjenta denne prosessen én eller to ganger i året.

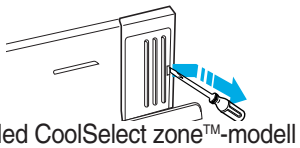

Med CoolSelect zone™-modell

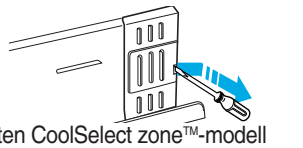

Uten CoolSelect zone™-modell

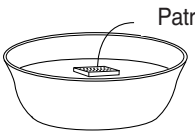

MERK

- Hvis den tørkes i et lukket område, vil lukt kunne spres i dette området.
- Pass på at barn ikke kommer i nærheten av det skitne vannet, de vil kunne drikke det.

SKIFTE DET INNVENDIGE LYSET

ADVARSEL

Før du skifter ut det innvendige lyset, må du ta støpselet ut av nettkontakten. Hvis du får problemer med å skifte lyset, ta kontakt med ditt servicesenter.

INNVENDIG LYS I FRYSEREN (BARE GRUNNMODELL) /KJØLESKAP

1 Sett et flatt skrujern under lysdekselkrokene og skyv de i pilens retning.

2 Dra dekselet i pilens retning.

3 Etter at du har skiftet lyspæren, setter du på plass lysdekselet igjen.

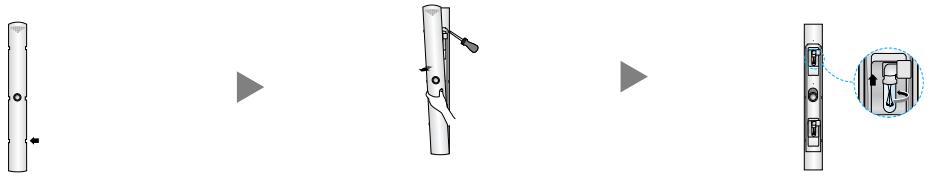

INNVENDIG LYS I FRYSER (MODELL MED IS-OG VANNDISPENSER)

1 Løft og dra ut ismaskindekselet (①).

2 Bruk skrujern til å fjerne lysdekselet (②).

3 Skift ut den gamle lyspæren med en ny (③)), og sett lysdekselet tilbake på plass med et skrujern.

4 Sett på plass ismaskindekselet igjen.

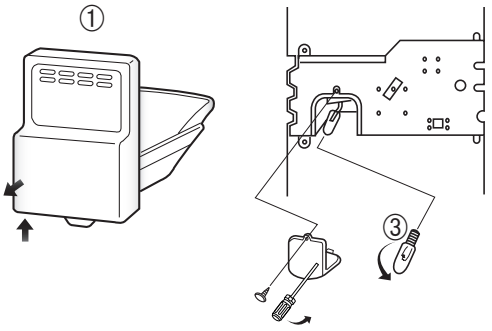

VANNFILTER

Indiktatorlys (for vannfilter)

• "Filter Indicator"-lyset lar deg vite når du må skifte ut vannfilterpatronen. Lyset går over fra grønt til oransje. Dette forteller deg at tiden nesten er inne til å skifte ut den aktuelle patronen.
Det anbefales å skifte ut patronen når lyset går over til rødt.
(se avsnittet "Installere vannfilter" hvis du ønsker ytterligere opplysninger)

Vannfilterkassetten kan justeres etter ønske.

• Du kan bruke vann-og isdispenseren uten at vannfilteret er tilkoplet. Men uten vannfilter vil imidlertid vannet som kommer fra vanndispenseren, være urenset.

Bestilling av nye vannfiltre

• Hvis du vil bestille flere vannfilterpatroner, ta kontakt med din godkjente Samsung-forhandler.

KJØLESKAPDØRENE

Kjøleskapdørene har en spesiell døråpnings- og lukkingsfunksjon for å sikre at dørene lukkes helt og er helt tette.

Når du åpner døren, vil den bare åpnes så langt. Etter at den har nådd et visst punkt, vil den forbli åpen.

Når døren er delvis åpen, vil den lukkes automatisk.

INSTALLERE KJØLESKAPET

Sjekke målene på inngangsdøren din

MERK

- Sjekk målene på inngangsdøren din for å fastsette om kjøleskapet kan gå gjennom den.
- Når kjøleskapet går gjennom døren, men kjøleskapets dybde eller vidde er større, fjerner du kjøleskapdørene.

Velge plassering av kjøleskapet

- Velg et sted med enkel tilgang til vanntilførselen.
- Velg et sted med nok plass til kjøleskapet.
- Velg et sted uten direkte sollys.

FORSIKTIG

- Før fryserdøren demonteres, må vannforsyningsledningen frakobles. (Hvis ikke kan vannforsyningsledningen bli skadet.)
- Se "Atskille vanntilførselsledningen fra kjøleskapet" på neste side.

Lag til nok plass til å installere kjøleskapet på et flatt underlag.

- Hvis kjøleskapet ikke er plant, kan det hende at det interne kjølesystemet ikke vil fungere skikkelig.

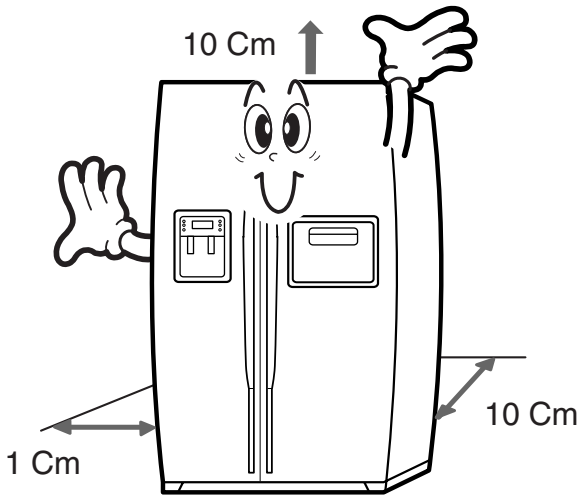

MERK

Lag til nok klaring til høyre, venstre, bak og over når du installerer kjøleskapet.
Fordelen med dette er at du reduserer strømforbruket.

FJERNE FRONTBENDEKSELET

Fjerne frontbendekselet (valgfri)

Åpne fryser- og kjøleskapdørene og ta deretter av frontbendekselmonteringen ved å dreie de tre skruene mot klokken.

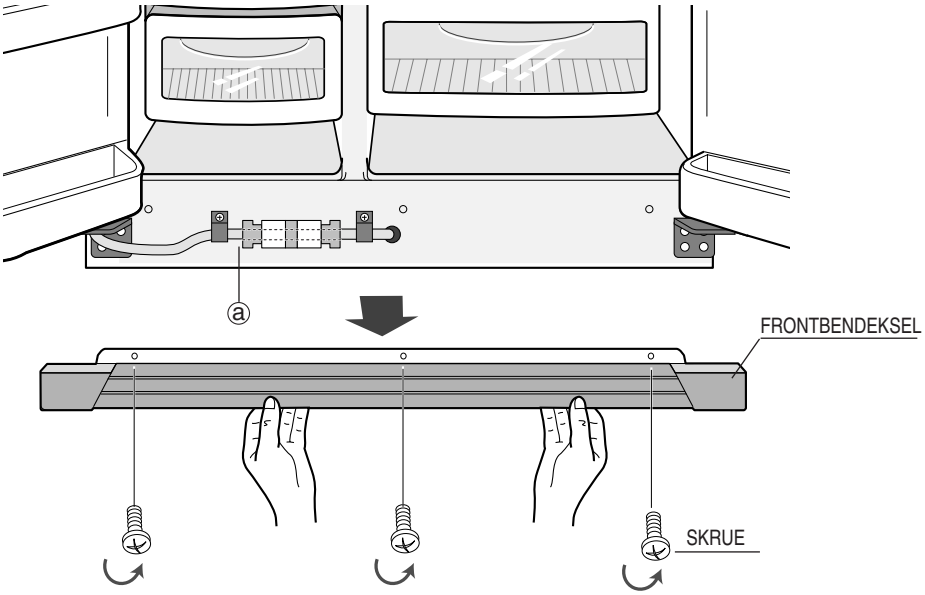

Atskill vannforsyningsledningen fra kjøleskapet (valgfri)

1) Fjern skruen fra klemmen (ⓐ).
2) Fjern vannledningen ved å trykke på koblingen (②) og dra vekk vannledningen (①)

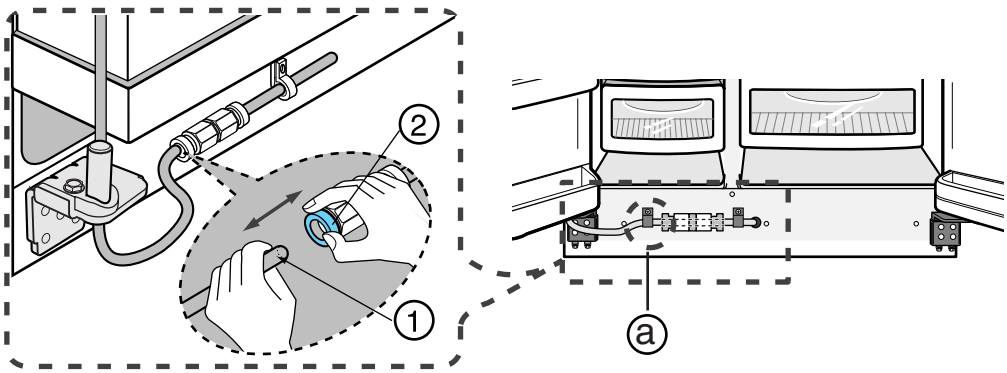

ADVARSEL

Ikke kutt av vannledningen men atskill den fra koblingen.

FJERNE KJØLESKAPDØRENE

MERK

- Løft døren rett opp.
- Vær forsiktig slik at du ikke klemmer vannledningene og trådledningsskjermingen på døren.
- Sett dørene på et beskyttet sted.

Fjerne fryserdøren

1) Med lukkede dører, fjern det øvre hengseldekselet (①) med et skrujern, og frakoble deretter le dningene (②).

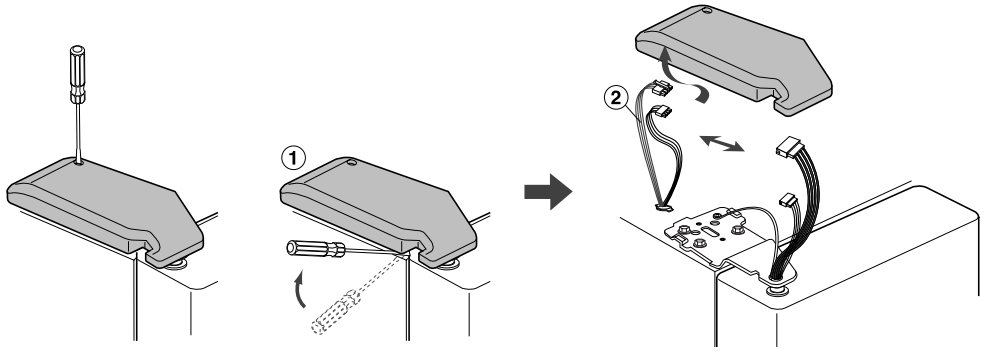

2) Fjern hengselskruene (③) og jordingsskruen (④) mot klokken, og ta av den øvre hengselen (⑤) langs pilen (⑥). Vær forsiktig når du fjerner døren slik at den ikke faller på deg.

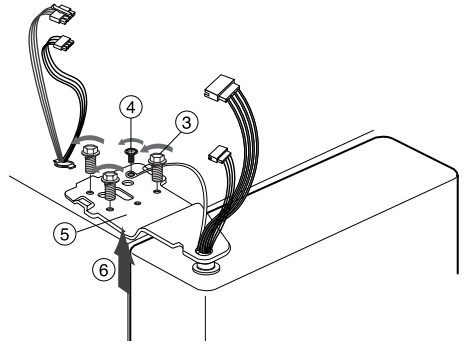

3) Fjern døren fra den nedre hengselen (⑦) ved å løfte døren forsiktig (⑧).

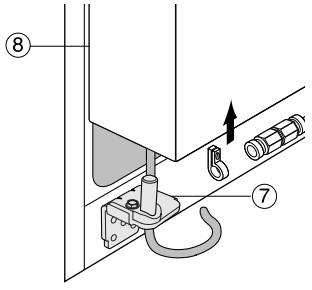

4) Demonter det nedre hengselet (⑨) ved hjelp av en skrutrekker.

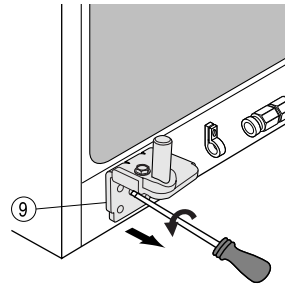

FJERNE KJØLESKAPSDØRENE

Fjerne kjøleskapsdøren

1) Med lukket dør, fjern det øvre hengselsdekselet (①) med et skrujern, og frakoble deretter le dningene (②).

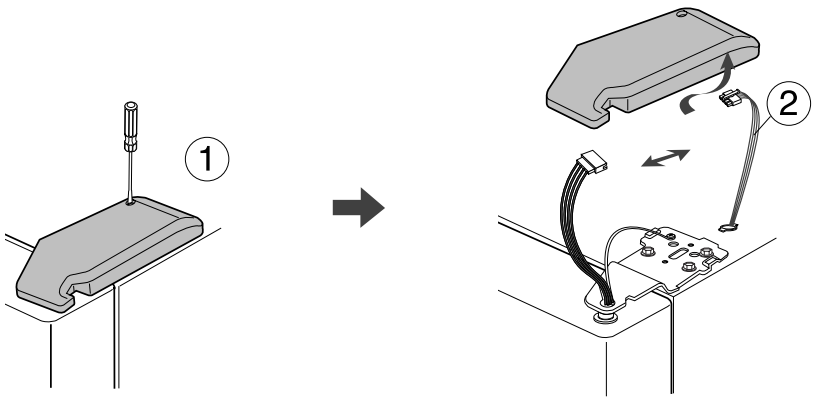

2) Fjern hengselskruene (③) og jordingsskruen (④) mot klokken, og ta av den øvre hengselen (⑤) i pilens retning (⑥). Vær forsiktig når du fjerner døren slik at den ikke faller på deg.

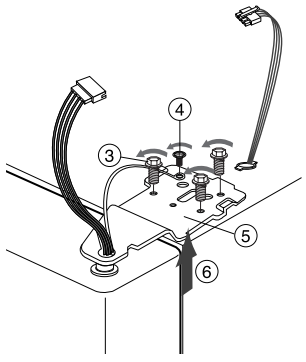

3) Fjern døren fra den nedre hengselen (⑦) ved å løfte døren (⑧).

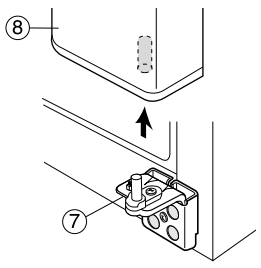

4) Fjern den nedre hengselen (⑨) fra den nedre klammehengselen (⑩) ved å løfte den nedre hengselen (⑨) i pilens retning.

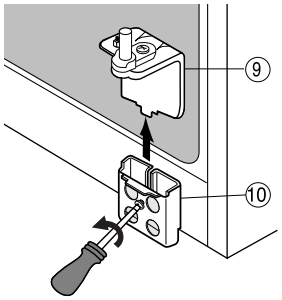

MERK Etter at du har demontert fryser- / kjøleskapsdøren, flytter du den til ønsket sted hvor du skal gjenmontere den senere.

FESTE KJØLESKAPSDØRENE IGJEN

Feste fryserdøren igjen

1) Monter det nedre hengselet (①) ved hjelp av en skrutrekker.

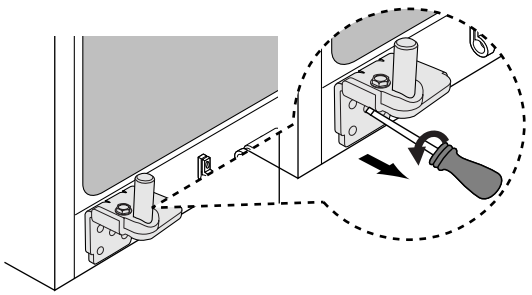

2) Fest fryserdøren ved å føre inn slangen (②) i den nedre siden av døren i den nedre hengselen (③) og ved å dra slangen ned.

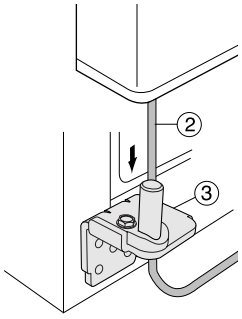

3) Før den øvre hengselstangen (④) inn i hullet (⑤). Etter å ha rettet ut mellom det øvre hengselhullet (⑥) og hullet i skapet (⑦), fester du boltene (⑧) og skruene igjen (⑨) mot klokken.

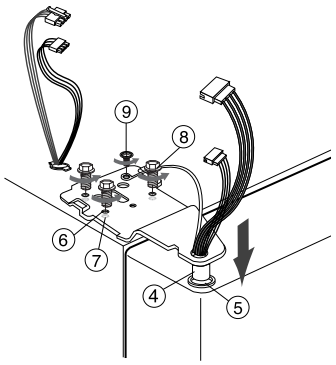

4) Koble til ledningene.

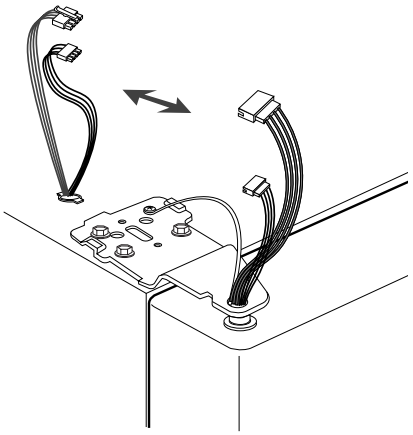

5) Sett framdelen på det øvre hengseldekselet (⑩) på framdelen på den øvre hengselen (⑪) og fest igjen fra framdelen på det øvre hengseldekselet først.

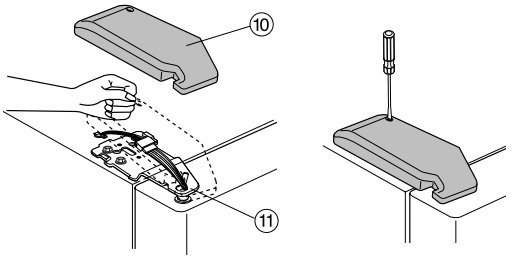

FESTE KJØLESKAPSDØRENE IGJEN

Feste kjøleskapsdørene igjen

1) Før den nedre hengselen (①) inn i den nedre hengselklammen (②).

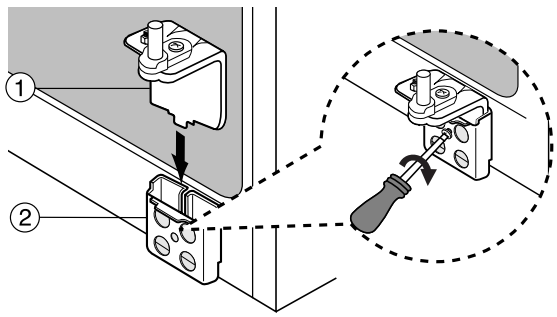

2) Sett hullet i kjøleskapsdøren (③) over den nedre hengselen (④).

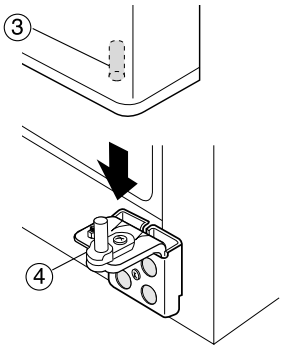

3) Før den øvre hengselstangen (⑤) inn i hullet (⑥). Etter å ha rettet ut mellom det øvre hengselhullet (⑦) og hullet i skapet (⑧), fester du hengselskruene (⑨) og skruene igjen (⑩) mot klokken.

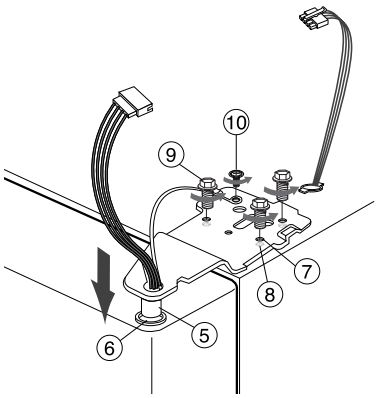

4) Koble til ledningene.

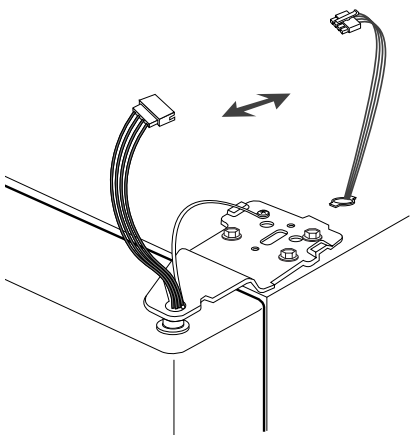

5) Sett framdelen på det øvre hengseldekselet (⑪)på framdelen på den øvre hengselen (⑫) og fest det igjen fra framdelen på det øvre hengseldekselet.

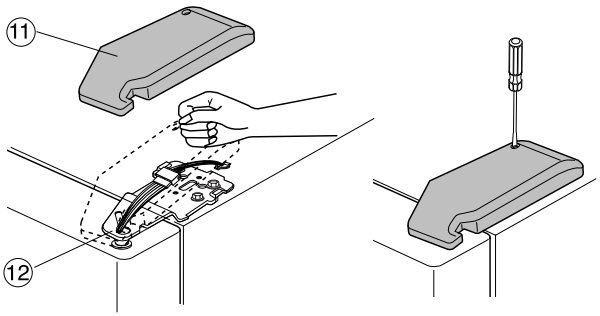

FESTE KJØLESKAPSDØRENE IGJEN

Feste vannrøret igjen (valgfri)

1) Mens du trykker på framsiden av koblingen (②), fører du vannledningen (①) inn i koblingen.
2) Stram til skruen på klemmen (ⓐ).

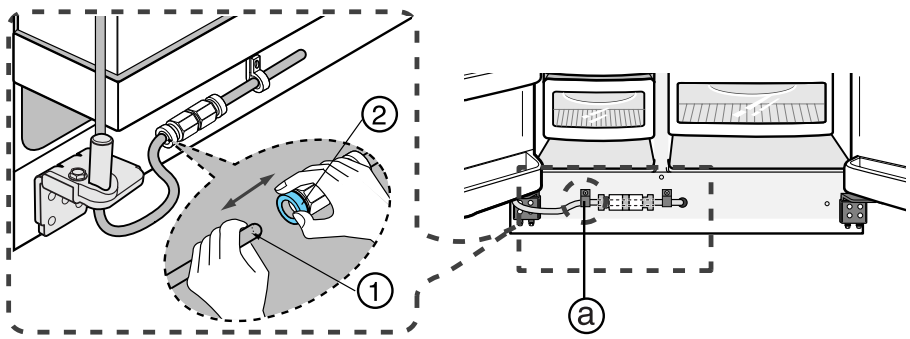

Feste frontbendekselet (valgfri)

Sett på frontbendekselet ved å sdreie de tre skruene med klokken, som vist på tegningen.

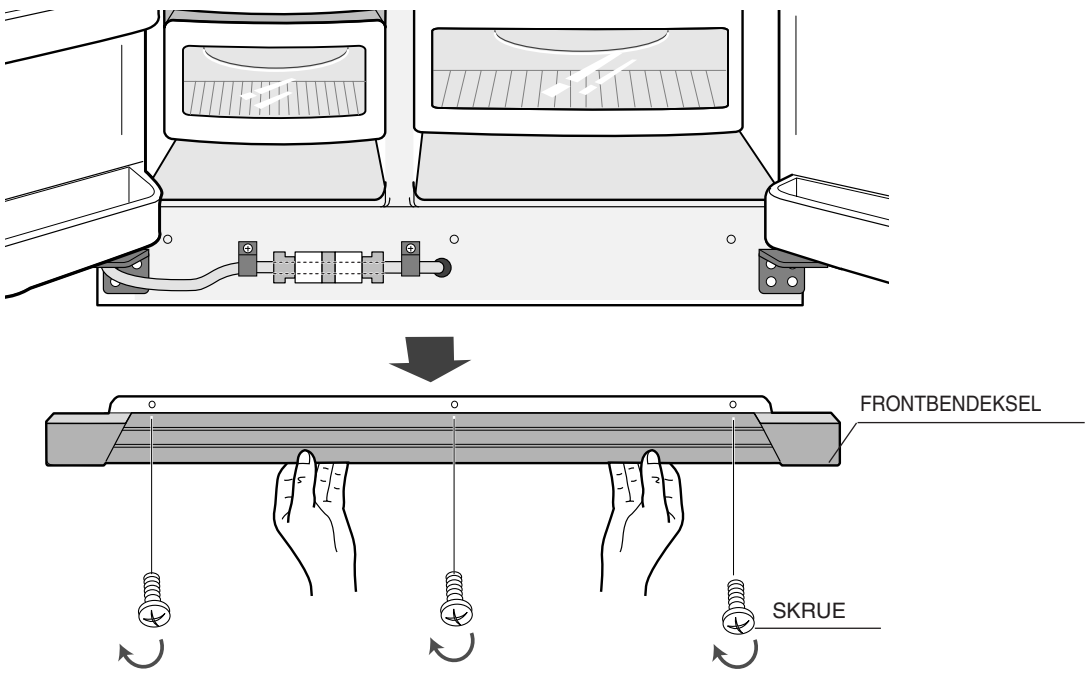

JUSTERE KLARINGEN MELLOM DØRENE

Kjøleskapet må være plant først

Dørene vil bli ujevne hvis kjøleskapet ikke er plant.

Tilfelle 1) Fryserdøren er lavere enn kjøleskapsdøren

Før et rett skrujern (-) (①) inn i åpningen på kontrollarmen (②), drei det med klokken og gjør kjøleskapet plant.

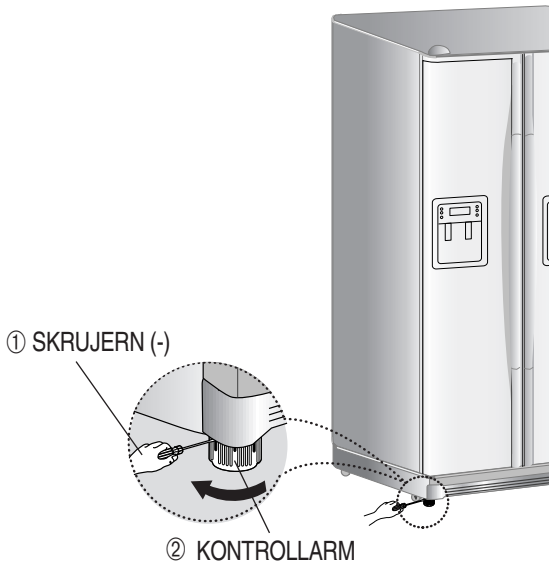

Tilfelle 2) Fryserdøren er høyere enn kjøleskapsdøren

Før et rett skrujern (-) (①) inn i åpningen på kontrollarmen (②), drei det med klokken og gjør kjøleskapet plant.

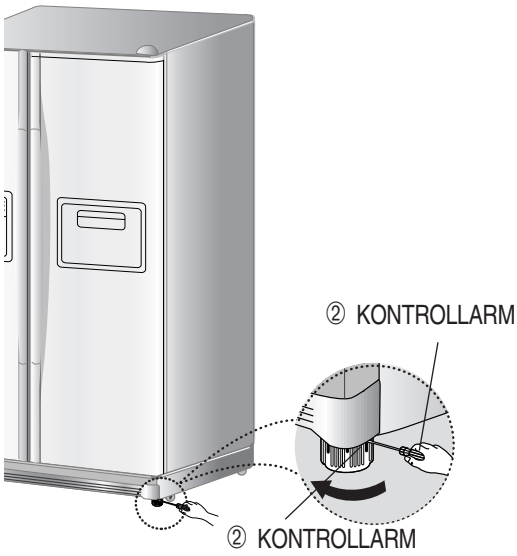

MERK

Ikke foreta små justeringer ved å dreie kontrollarmen. Se neste side.

25

JUSTERE KLARINGEN MELLOM DØRENE

Gjøre små justeringer mellom dører

Åpne dørene og juster dem som følger :

1) Løsne mutteren (①) på den nedre hengselen inntil boltens øvre ende (②).

MERK

Når du løsner mutteren (①), bruk den vedlagte sekskantskrunøkkelen (③) for å dreie bolten (②) litt med klokken for å få mutteren (①) til å løsne med fingrene.

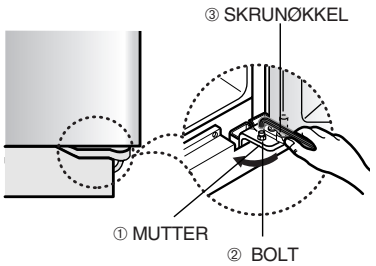

2) Juster høydeforskjellen mellom dørene ved å dreie bolten (②) med klokken ( ) eller mot klokken ( ).

MERK

Når du dreier den med klokken ( ), heves døren.

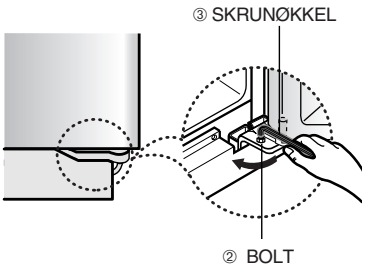

3) Etter å ha justert dørene, dreier du mutteren (①) med klokken ( ) inntil den nedre enden på bolten, og så strammer du bolten igjen med skrunøkkelen (③) for å feste mutteren (①).

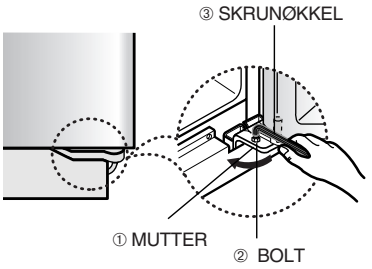

MERK

Hvis mutteren (①) ikke er skikkelig tilskrudd, vil bolten (②) kunne løsne.

SJEKKE VANNDISPENSERLEDNINGEN (VALGFRI)

1) For at ismaskinen skal fungere skikkelig kreves det et vanntrykk på 1.4 ~ 10 kg/cm^2.
   I dette omfanget kan et pappbeger på 100 cc fylles innen 10 sekunder.

2) Vannfilteret fjerner partikler. Idet steriliserer ikke eller ødelegger ikke mikroorganismer.

3) Hvis kjøleskapet er installert i et område med lavt vanntrykk (under 1.4kg/cm^2), bør du installere en hjelpepumpe for å kompensere for det lave trykket.

4) Sørg for at oppbevaringsbeholderen for vann inni kjøleskapet er skikkelig fylt til å begynne med. Skyv vanndispenserarmen til vannet renner fra uttaket.

MERK Du kan kjøpe et universal-vannforsyningssett hos din forhandler. Kjøleskapets fabrikant anbefaler at du bruker et vannforsyningssett med kobberrør.

Sjekke delene

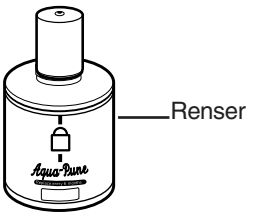

(Interior model)



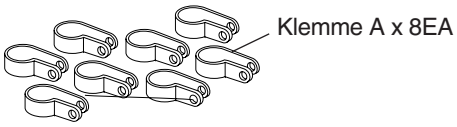

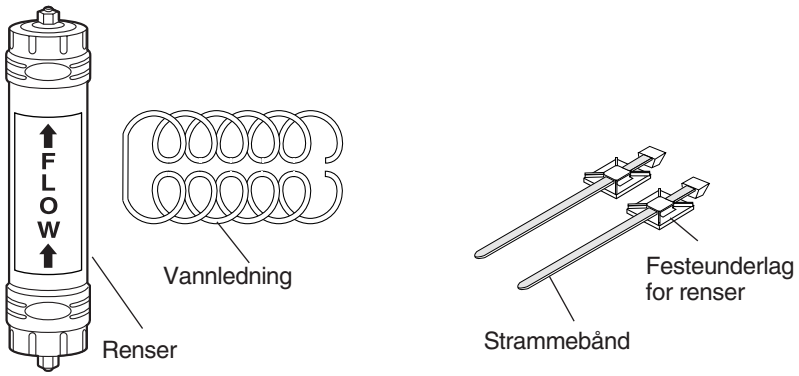

(Ekstern modell)

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

For intern modell (Tilfelle 1)

Koble til vannforsyningsledningen

- Steng av hovedvannforsyningsledningen og slå ismaskinen av.
- Finn den nærmeste vannledningen for kaldt drikkevann.
- Følg instruksjonene i ismaskinens installasjonssett.

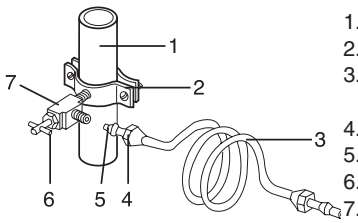

1. Kaldvannsledning
2. Rørklemme
3. Kobber- (eller plast-) ledning
4. Kompresjonsmutter
5. Kompresjonshylse
6. Avstengingsventil
7. Pakningsmutter

Koble vannledningen til kjøleskapet

- Sett kompresjonsmutteren og plastbøssingen over plastrøret.
- Etter at du har ført inn hylsen, strammer du kompresjons mutteren til 1/4" kompresjonstilpasning (sammenslutning).

MERK Ikke stram kompresjonsmutteren for mye.

- Sett kompresjonsbøssingen og mutteren på kobber-(eller plast-) røret som vist.
  Stram kompresjonsmutteren på kompresjonstilpasningen (sam menslutning).
- Skru på vannet og sjekk om det er lekkasje.

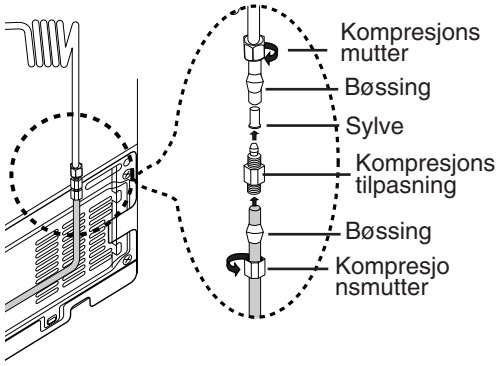

MERK Vannledningen må bare tilkobles drikkevann.

(Tilfelle 2)

Sjekke vannforsyningsledningen

Koble til vannrøret med kobling og tappekran.
- Lukk hovedvannkranen.
- Koble kobling "A" til tappekranen.
- Hver enkelt sammenføyning skal være beskyttet med tet ningstape.

GARANTIOPPLYSNINGER
Denne vannledningsinstallasjonen dekkes ikke av kjøleskapets eller ismaskinens fabrikantgaranti.
Følg disse instruksjonene nøye for å minimere risikoen for dyr vannskade.

Merk:
Hvis koblingen ikke passer til den aktuelle tappekranen, må du kjøpe de rette koblingstilpasningene hos nærmeste forhandler.

FORSIKTIG

Vannledningen skal være tilkoblet kaldtvannsrøret. Hvis den er koblet til varmtvannsrøret, kan det føre til at renseren ikke fungerer skikkelig.

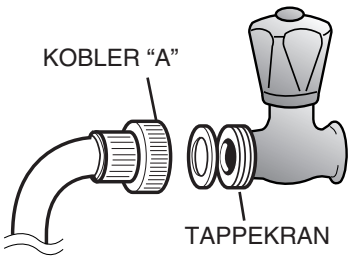

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

Koble vannledningen til kjøleskapet

- Fjern kompressordekselet fra kjøleskapet.
- Koble vannledningen til ventilen, som vist på tegningen.
- Når den er tilkoblet, må du sjekke om det er lekkasje. I tilfelle lekkasje, må du gjenta tilkoblingen.
- Fest kompresjonsdekselet på kjøleskapet igjen.

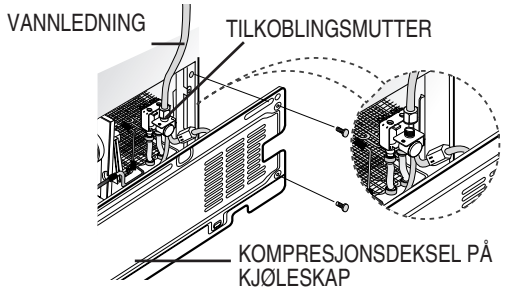

Feste vannledningen

- Bruk klemme ”A”, fest vannledningen til veggen (bak på kjøleskapet).
- Når vannledningen er festet, må du sjekke om vannledningen er for mye bøyd, klemt eller trykt flat. Fullfør installasjonen av vannforsyningsledningen.
- Slå på kjøleskapet og trykk på armen på dispenserens høyre side til vannet renner ut gjennom vannledningen og all luft er tømt.
- Nå må du sjekke om det er mulige lekkasjer ved vannledningens forbindelsespunkt.

Etter at du har festet vannledningen, flytter du kjøleskapet til dets rette plass. Så snart kjøleskapet er på plass, må du ikke flytte det, om mulig.

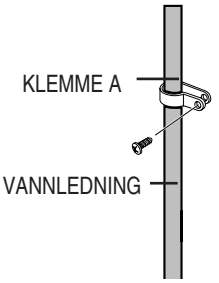

Installere vannfilteret

- Fjern etiketten i kjøleskapet, slik som vist.
  Fjern vannfilteret fra boksen og sett en etikett som angir måneden på filteret som vist.
- Skriv den måneden hvor du installerte filteret på etiketten.
  Eks.: Hvis vannfilteret ble installert i marsk, skriver du “MAR”
- Fjern beskyttelseshetten og deretter plasserer du og fører inn filteret som vist.
- Drei vannfilteret sakte med klokken i 90º for å stille indikasjonsmerket på dekselet kant i kant, samtidig som du låser filteret i en fast stilling. Ikke stram for mye.

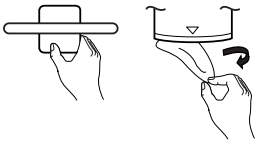

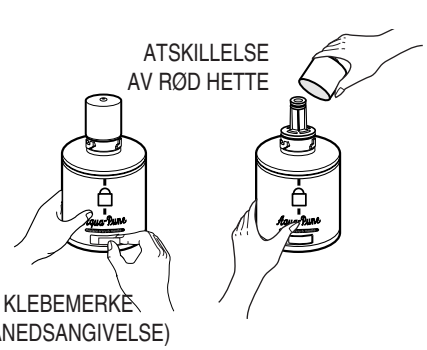

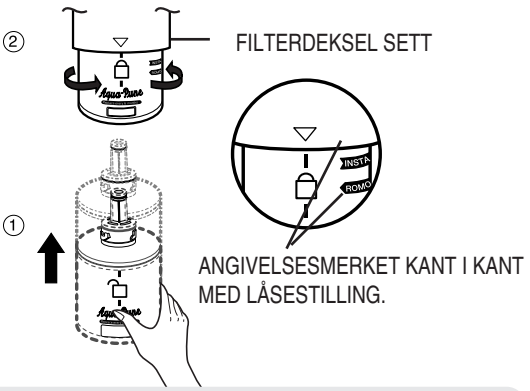

FORSIKTIG Kontroller at angivelseslinjen er kant i kant med låsestillingen.

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

For ekstern modell

Koble til vannforsyningsledningen

Koble til vannrøret med kobling og tappekran.
- Steng hovedvannkranen.
- Koble kobling "A" til tappekranen.
- Hver enkelt sammenføyning skal være beskyttet med tetningstape.

FORSIKTIG

Vannledningen må kobles til kaldtvannsrøret. Hvis det er koblet til varmtvannsrøret, kan det føre til at renseren ikke fungerer skikkelig.

GARANTIOPPLYSNINGER

Denne vannledningsinstallasjonen dekkes ikke av kjøleskapets eller ismaskinens fabrikantgaranti. Følg disse instruksjonene nøye for å minimere risikoen for dyr vannskade.

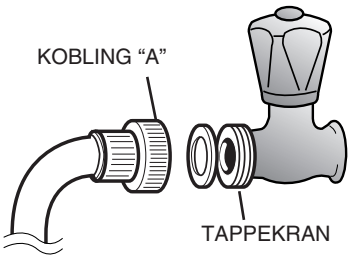

Merk:

Hvis koblingen ikke passer til den aktuelle tappekranen, må du kjøpe de rette koblingstilpasningene hos nærmeste forhandler.

Velg det stedet hvor renseren skal installeres. (Modell med renser)

- Klipp av vannledningen som er festet i renseren i passende lengde etter å ha målt avstanden mellom renseren og kaldtvannskranen.

- Hvis du ønsker å gjenmontere vanninntaks- og uttakssidene på renseren under installasjonen av renseren, se henvisningsillustrasjonen.

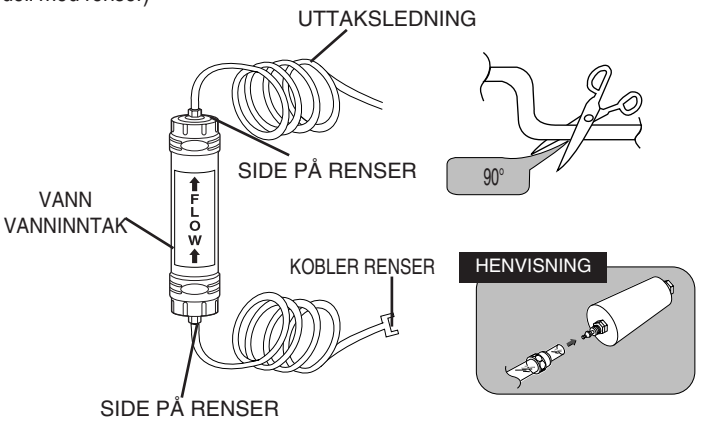

Fjern eventuelt reststoff inni renseren. (Modell med renser)

- Åpne hovedvannkranen for å sjekke om vannet renner gjennom vannrøret på vanninntakssiden på renseren.

- Hvis det ikke kommer vann gjennom røret, må du sjekke om tappekranen er åpen.

- La tappekranen stå åpen til vannet renner ut og til eventuelt reststoff som har bygd seg opp under fabrikasjonen har blitt fjernet.

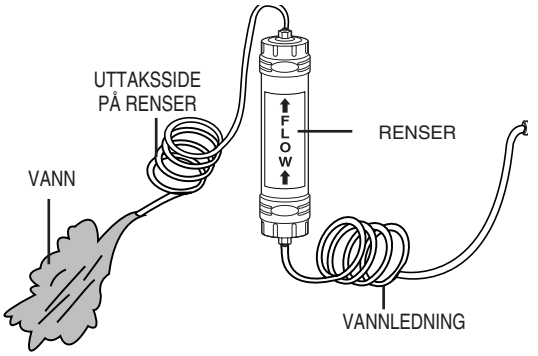

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

Fest renserens festeunderlag.

- Hold renserens festeunderlag i egnet stilling (under oppvaskkummet f.eks.) og fest de godt med de to skruene.

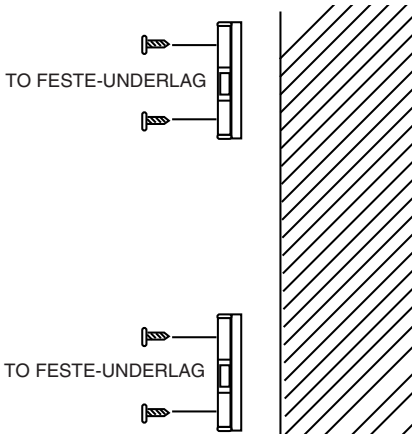

Fest renseren i stilling.

- Fest renseren i stilling, som vist på tegningen til høyre.

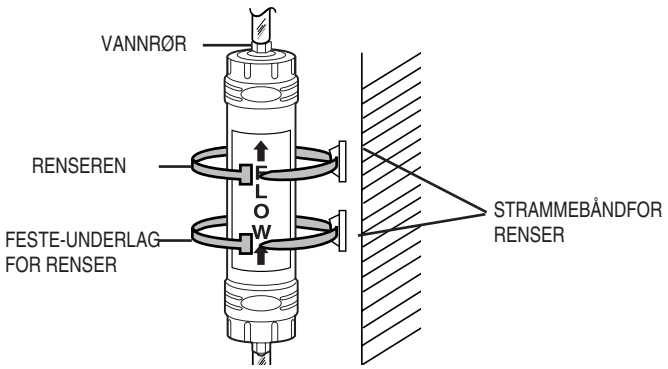

Koble vannledningen til kjøleskapet.

- Fjern kompresjonsdekselet fra kjøleskapet.
- Koble vannledningen til ventilen, som vist på tegningen.
- Når den er tilkoblet, må du sjekke at det ikke er noen lekkasje. I tilfelle lekkasje, må du gjenta tilkoblingen.
- Fest kompressordekselet på kjøleskapet igjen.

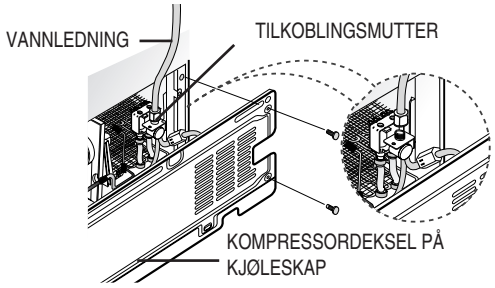

Fest vannledningen.

- Bruk klemme ”A”, fest vannledningen til veggen (bak på kjøleskapet).
- Når vannledningen er festet, må du sjekke om vannledningen er for mye bøyd, klemt eller trykt flat.

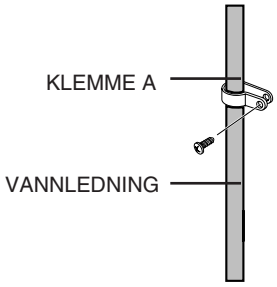

INSTALLERE VANNDISPENSERLEDNINGEN

Fjern eventuelt reststoff i vannforsyningsledningen

1) Slå på hovedvannforsyningen og avstengingsventilen for vann-forsyningsledningen.
2) La vannet renne gjennom dispenseren til det er rent (6~7 minutter). Dette vil rense vannforsyningssystemet og fjerne luft fra ledningene.
3) I enkelte husholdninger vil det være nødvendig med tilleggsskylling.
4) Åpne kjøleskapsdøren og sjekk om det er vannlekkasje rundt vannfilteret.

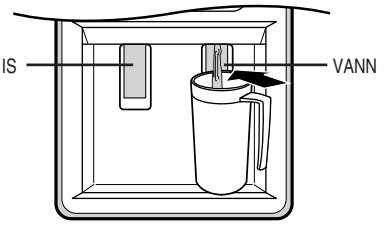

MERK

- En nylig installert vannfilterpatron kan forårsake at vannet spruter en kort stund fra dispenseren.
- Før du installerer vannfilteret igjen, må du fjerne vinhyllen.

Sjekk vannmengden i isskuffen

1) Løft opp (①) og dra ut (②) ismaskinspannet i fryseren.

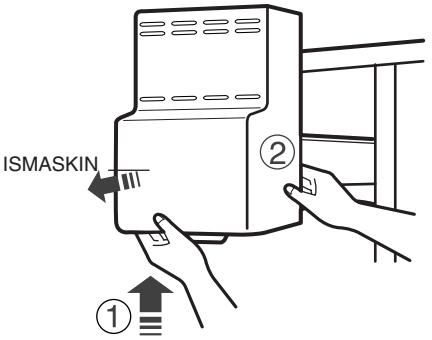

2) Når du trykker på testknappen, fylles isbitbeholderen med vann fra vannforsyningskranen.
Sjekk vannmengden (se tegningen under).
Hvis vannstanden er for lav, blir isbitene små.
Dette er ikke et problem pga. ismaskinen, men pga. vanntrykket i røret, og det oppstår ofte.
Når dette problemet oppstår, må du ta kontakt med forhandlerservicesenteret for å sjekke hvor mye vann som finnes.

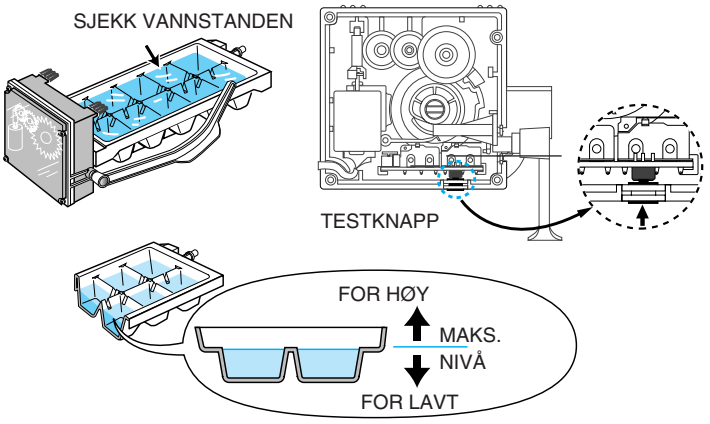

PROBLEMLØSNING

Kjøleskapsdøren virker ikke i det hele tatt eller den kjøler ikke nok
- Sjekk at støpselet er satt skikkelig i.
- Er temperaturkontrollen på displaypanelet satt på riktig temperatur? Prøv å stille en lavere temperatur.
- Er kjøleskapet i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde?
- Er baksiden av kjøleskapet for nært inntil veggen?

Maten i kjøleskapet er frossen
- Er temperaturkontrollet på displaypanelet satt på riktig temperatur? Prøv å stille en varmere temperatur.
- Er temperaturen i rommet for lav?
- Har du oppbevart mat med høyt vanninnhold i kjøleskapets nederste del?

Du hører uvanlige lyder
- Sjekk at gulvet er plant og stabilt.
- Er kjøleskapets bakside for nært inntil veggen?
- Er det noe som er falt ned bak eller under kjøleskapet?
- Det kan hende du hører en "tikkelyd" fra innsiden av kjøleskapet, men dette er normalt. Dette oppstår fordi forskjellig tilbehør trekkes sammen eller utvides.

Fronthjørnene og sidene av skapet er varme, det oppstår kondensasjon
- Det er installert antikondensatorer i kjøleskapets fronthjørner for å forebygge kondensasjon.
- Kondensasjon kan oppstå når du lar døren stå åpen lenge.

Det kommer ikke ut is
- Stanset du ismaskinfunksjonen?
- Er det is i isoppbevaringsenheten?
- Er vannledningen tilkoblet og avstengningsventilen åpen?
- Er frysertemperaturen for varm? (Still ned temperaturen)
- Ventet du i 12 timer etter installasjonen av vannforsyningsledningen før du lagde is?

Du hører vannet boble i kjøleskapet
- Boblingen kommer fra at kjølemiddelet sirkulerer i kjøleskapet og det er normalt.

Det er dårlig lukt i kjøleskapet
- Pakk mat med sterk lukt inn slik at den er lufttett. Kast rotten mat.

Det dannes frost på kjøleskapets vegger
- Er luftåpningene tette?
- Sørg for at det er nok plass mellom de oppbevarte matvarene slik at luftsirkulasjonen blir effektiv.
- Er døren skikkelig lukket?

Det kommer ikke noe vann
- Er vannledningen tilkoblet og avstengingsventilen åpen?
- Er vannforsyningsledningen knust?
- Er vannbeholderen frossen pga. at kjøleskapstemperaturen er for lav? Velg en varmere innstilling på displaypanelet.

Norway

Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

SAMSUNG

Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden 815-56 480
www.samsung.com/no